

Gebruiksaanwijzing: Gashaard

Product eigenschappen:

- ✓ Stralingsbereik 3-5 meter
- ✓ Max. instelbaar vermogen 4.2 Kw
- ✓ Hoogte 75 cm
- ✓ Gewicht 11,5 Kg
- ✓ Uitsluitend voor gebruik in geventileerde ruimten



Hoe zet ik mijn gashaard juist neer?

De gashaard is in de 1^e plaats bedoeld voor buitenshuis. Gebruikt u hem toch onder bijvoorbeeld een overkapping of een tent, zorg dan altijd voor voldoende ventilatie.

- ✓ Zorg dat objecten en muren minstens 100 – 150 cm zijn verwijderd van de gashaard.
- ✓ Plaats de gashaard op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond.
- ✓ Gebruik de gashaard nooit in een omgeving waar explosieve gassen zijn opgeslagen of -dampen voorkomen; denk aan brandstoffen, verf, spuitbussen enz.
- ✓ De gashaard nooit afdekken, bedekken of gebruiken om spullen op te zetten.



Gashaard gehuurd! Maar hoe werkt deze eigenlijk?

Bekijk ook ons instructie filmpje op: www.bos-verhuur.nl/verwarming/gashaard

Stap 1: Controleer of de gasfles juist aangesloten is én dat de bedieningsknop op de positie 'Pilot' staat. Draai daarna de gaskraan op de gasfles volledig open.

Stap 2: Druk de bedieningsknop in en druk na +/- 25 sec. meerdere malen op de rode 'ontsteking' knop terwijl u de bedieningsknop ingedrukt blijft houden. De waakvlam verschijnt. Blijf de bedieningsknop ingedrukt houden en laat deze na +/- 10 sec. los zodat de waakvlam blijft branden. (Geen waakvlam? Herhaal deze stap)

Stap 3: Druk nogmaals de bedieningsknop in en draai deze naar het gewenste vermogen.

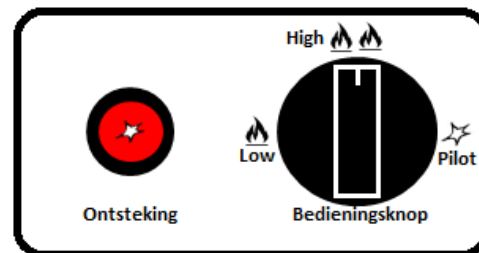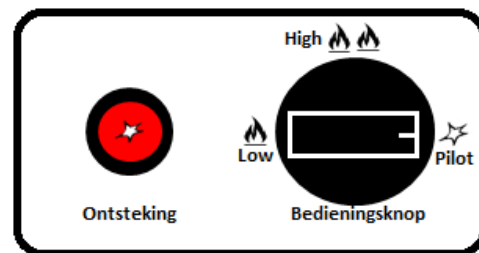

Klaar met gebruik en wilt u de gashaard uitzetten?

Draai de gasfles dicht en draai de bedieningsknop naar de positie 'Pilot'.

Waar moet ik precies op letten als ik met gas werk?

- ✓ Gebruik in de gashaard uitsluitend butaan en/of propaan (LPG).
- ✓ De gashaard is geschikt voor een standaard gasfles.
- ✓ Een gedeukte, roestige, afgekeurde of beschadigde gasfles kan gevaar opleveren en dient te worden gecontroleerd door uw gasleverancier voor in gebruik!
- ✓ Sluit nooit een gasfles zonder regelaar aan op het apparaat.
- ✓ Sluit nooit een ongereguleerde of niet-passende gasfles aan op het apparaat.
- ✓ Koppel de gasfles los van het apparaat wanneer het niet in gebruik is.
- ✓ Draai de kraan van de gasfles altijd dicht na gebruik en ontkoppel de gasfles.
- ✓ Bij storingen onmiddellijk de gaskraan sluiten en de gasfles ontkoppelen.

Ruikt u gas? op een ander moment dan bij Stap 2, het ontsteken de gashaard? Neem dan onmiddellijk actie!

- ✓ Sluit onmiddellijk de gaskraan en ontkoppel de gasfles.
- ✓ Doe niets dat (d.m.v. een vonkje) het gas zou kunnen ontsteken: zet geen elektrische schakelaar om, trek geen stekker uit het stopcontact, steek geen lucifer aan, gebruik de telefoon niet enz.
- ✓ Indien van toepassing verwijder de gasfles uit de ruimte en zet deze buiten op een geventileerde plaats.