

Gebruiksaanwijzing: Flameheater

Product eigenschappen:

- ✓ Stralingsdiameter 4-6 meter
- ✓ Max. 12.5 kWatt
- ✓ Afneembare kap voor transport
- ✓ Hoogte 212 cm / Diameter voet 39 cm / Gewicht 22 Kg
- ✓ Ingebouwde oververhittings- en omvalbeveiliging
- ✓ Uitsluitend voor gebruik buitenshuis!



Hoe zet ik mijn flameheater juist neer?

De flameheater is in de 1^e plaats bedoeld voor gebruik buitenshuis. Gebruikt u hem toch onder bijvoorbeeld een overkapping of een tent, zorg dan altijd voor voldoende ventilatie.


- ✓ Zorg dat objecten, muren en overkappingen minstens 50 – 75 cm verwijderd zijn van top en zijkanten.
- ✓ Plaats de flameheater op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond.
- ✓ Gebruik de flameheater nooit in een omgeving waar explosieve gassen zijn opgeslagen of -dampen voorkomen; denk aan brandstoffen, verf, spuitbussen enz.
- ✓ Bescherm de flameheater tegen wind; gebruik de heater niet op een open plaats met rukwinden vanaf windkracht 3 of hoger.

Flameheater gehuurd! Maar hoe werkt deze eigenlijk?


Bekijk ook ons instructie filmpje op www.bos-verhuur.nl/verwarming/flame-heater-gas

Stap 1: Monteer de kap op de bovenkant van de flameheater d.m.v. de vleugelmoeren.


Stap 2: Controleer of de gasfles juist aangesloten is én dat de bedieningsknop op positie 'Off' staat. Draai daarna de gaskraan op de gasfles volledig open.

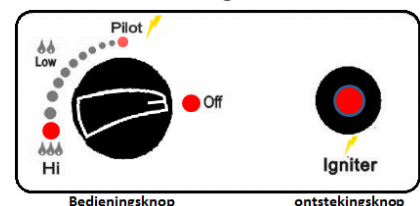


Stap 3: Druk de bedieningsknop in, en draai deze naar positie 'Pilot'.

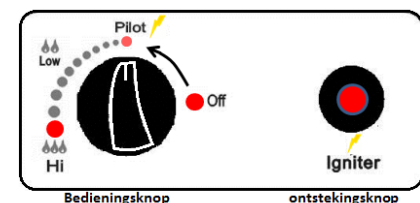

Stap 4: Druk de bedieningsknop in en druk na +/- 45 sec. meerdere malen op de rode knop 'ontstekingsknop' terwijl u de bedieningsknop ingedrukt blijft houden. De waakvlam verschijnt. Laat na 20 sec. de bedieningsknop los om te kijken of de waakvlam blijft branden. (Geen waakvlam? Herhaal deze stap)

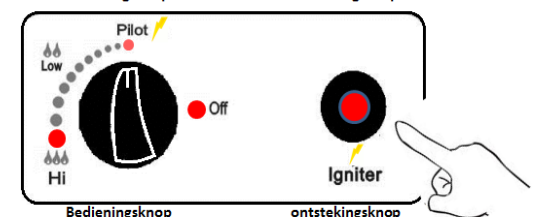

Stap 5: Indien de waakvlam brandt, draai de bedieningsknop naar het gewenste vermogen en de 'Flame' verschijnt.

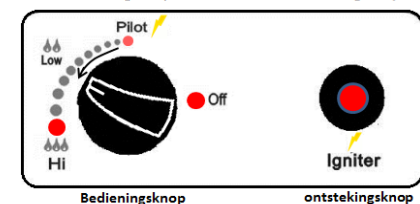

Klaar met gebruik en wilt u de flameheater uitzetten?

Draai de bedieningsknop naar positie 'Low', druk de bedieningsknop in en draai deze naar positie 'Off'. Draai als laatste de **gasfles dicht**.

Waar moet ik precies op letten als ik met gas werk?

- ✓ Gebruik in de heater uitsluitend butaan en/of propaan (LPG).
- ✓ De heater is geschikt voor een standaard gasfles.
- ✓ Een gedeukte, roestige, afgekeurde of beschadigde gasfles kan gevaar opleveren en dient te worden gecontroleerd door uw gasleverancier voor in gebruik!
- ✓ Sluit nooit een gasfles zonder regelaar aan op het apparaat.
- ✓ Sluit nooit een ongereguleerde of niet-passende gasfles aan op het apparaat.
- ✓ Koppel de gasfles los van het apparaat wanneer het niet in gebruik is.
- ✓ Draai de kraan van de gasfles altijd dicht na gebruik en ontkoppel de gasfles.
- ✓ Bij storingen onmiddellijk de gaskraan sluiten en de gasfles ontkoppelen.

Ruikt u gas? op een ander moment dan bij Stap 4, het ontsteken van de flameheater? Neem dan onmiddellijk actie!

- ✓ Sluit onmiddellijk de gaskraan en ontkoppel de gasfles.
- ✓ Doe niets dat (d.m.v. een vonkje) het gas zou kunnen ontsteken: zet geen elektrische schakelaar om, trek geen stekker uit het stopcontact, steek geen lucifer aan, gebruik de telefoon niet enz.
- ✓ Indien van toepassing verwijder de gasfles uit de ruimte en zet deze buiten op een geventileerde plaats.