

Gebruiksaanwijzing: Patioheater

Product eigenschappen:

- ✓ Stralingsdiameter 5-7 meter
- ✓ Max. 13.5 kWatt
- ✓ Afneembare kap voor transport
- ✓ Hoogte 220 cm / ingeschoven: 160 cm / Diameter voet 70 cm
- ✓ Gewicht 22 Kg
- ✓ Ingebouwde oververhittings- en omvalbeveiliging
- ✓ Uitsluitend voor gebruik buitenshuis!



Hoe zet ik mijn patioheater juist neer?

De patioheater is in de 1^e plaats bedoeld voor gebruik buitenshuis.

Gebruikt u hem toch onder bijvoorbeeld een overkapping of een tent, zorg dan altijd voor voldoende ventilatie.

- ✓ Zorg dat objecten, muren en overkappingen minstens 70 – 100 cm verwijderd zijn van top en zijkanten.
- ✓ Plaats de patioheater op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond.
- ✓ Gebruik de patioheater nooit in een omgeving waar explosieve gassen zijn opgeslagen of -dampen voorkomen; denk aan brandstoffen, verf, spuitbussen enz.
- ✓ Bescherm de patioheater tegen wind; gebruik de heater niet op een open plaats met rukwinden vanaf windkracht 3 of hoger.

Patioheater gehuurd! Maar hoe werkt deze eigenlijk?

Bekijk ook ons instructie filmpje op: www.bos-verhuur.nl/verwarming/patio-heater-uitschuifbaar-gas

Stap 1: Monteer de kap op de bovenkant van de patioheater d.m.v. de vleugelmoeren.

Draai de wartel los en schuif de patioheater compleet uit en draai deze in de vergrendeling. Draai de wartel weer vast.

Stap 2: Controleer of de gasfles juist aangesloten is én dat de bedieningsknop op positie 'Off' staat. Draai daarna de gaskraan op de gasfles volledig open.


Stap 3: Druk de bedieningsknop in, en draai deze naar positie 'Pilot'.

Stap 4: Druk de bedieningsknop in en druk na +/- 45 sec. meerdere malen op de rode knop 'ontstekingsknop' terwijl u de bedieningsknop ingedrukt blijft houden. De waakvlam verschijnt. Laat na 20 sec. de bedieningsknop los om te kijken of de waakvlam blijft branden. (Geen waakvlam? Herhaal deze stap)

Stap 5: Indien de waakvlam brandt, draai de bedieningsknop naar het gewenste vermogen.

Klaar met gebruik en wilt u de patioheater uitzetten?

Draai de bedieningsknop naar positie 'Pilot', druk de bedieningsknop in en draai deze naar positie 'Off'. Draai als laatste de **gasfles dicht**.

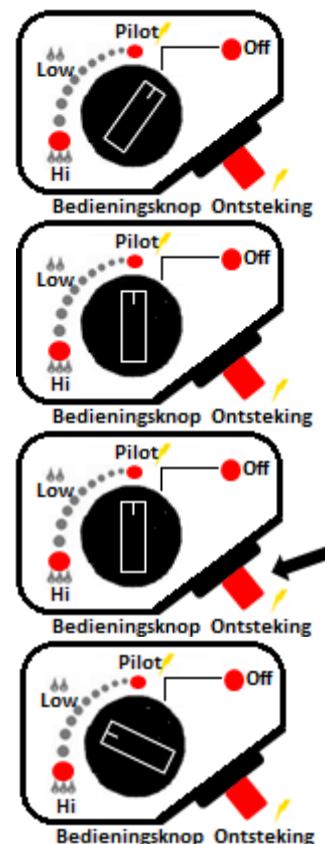

Waar moet ik precies op letten als ik met gas werk?

- ✓ Gebruik in de heater uitsluitend butaan en/of propaan (LPG).
- ✓ De heater is geschikt voor een standaard gasfles.
- ✓ Een gedeukte, roestige, afgekeurde of beschadigde gasfles kan gevaar opleveren en dient te worden gecontroleerd door uw gasleverancier voor in gebruik!
- ✓ Sluit nooit een gasfles zonder regelaar aan op het apparaat.
- ✓ Sluit nooit een ongereguleerde of niet-passende gasfles aan op het apparaat.
- ✓ Koppel de gasfles los van het apparaat wanneer het niet in gebruik is.
- ✓ Draai de kraan van de gasfles altijd dicht na gebruik en ontkoppel de gasfles.
- ✓ Bij storingen onmiddellijk de gaskraan sluiten en de gasfles ontkoppelen.

Ruikt u gas? op een ander moment dan bij Stap 4, het ontsteken van de patioheater? Neem dan onmiddellijk actie!

- ✓ Sluit onmiddellijk de gaskraan en ontkoppel de gasfles.
- ✓ Doe niets dat (d.m.v. een vonkje) het gas zou kunnen ontsteken: zet geen elektrische schakelaar om, trek geen stekker uit het stopcontact, steek geen lucifer aan, gebruik de telefoon niet enz.
- ✓ Indien van toepassing verwijder de gasfles uit de ruimte en zet deze buiten op een geventileerde plaats.